

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A 6761-ES MODELLHEZ



plusOne daráló 2in1

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, és a fény kigyullad, amikor teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes feltöltés körülbelül 130 perc elteltével érhető el. Csak vízalapú síkosítót használjon. Teljesen vízálló a kádban és a zuhany alatt való szórakozáshoz.


Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A motoroknak köszönhetően ez a készülék 10 különböző rezgésbeállítást kínál. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Hogyan kell használni a plusOne Grinder 2in1:

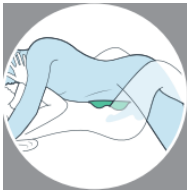

Használja a 2in1 masszírozót a partnerével együtt úgy, hogy laposan a testük közé helyezze. A megemelt kiemelkedéseket helyezze a csiklójára az intenzívebb élmény és a könnyebb orgazmus érdekében.



Helyezze a 2in1 masszírozót bármelyik székre, és üljön rá. Használja a kényelmes, sima kiemelkedéseket a súrlódás és az ingerlés érdekében. Fedezze fel mind a 10 élvezeti módot a változatos és intenzív élményért.



A masszírozót könnyedén tekerje a pénisz köré, hogy maszturbátort hozzon létre. Az intenzívebb stimuláció érdekében használjon személyes síkosítót.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra jusson. Akár 1,5 óra játékidő egy teljes feltöltéssel

A termék mérete 16 cm x 18 cm x 3,50 cm.

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalma: plusOne Grinder 2in1, töltőkábel és használati útmutató.